



8

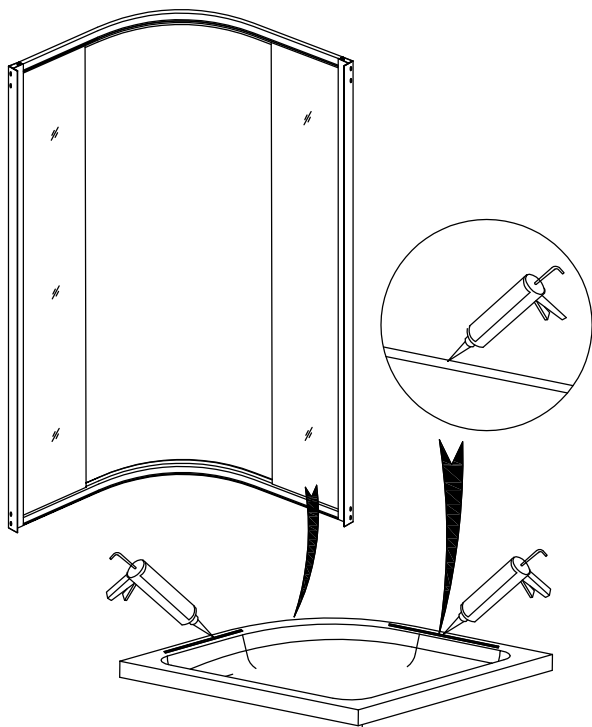

LOTUS FROST

ZUHANYKABIN BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

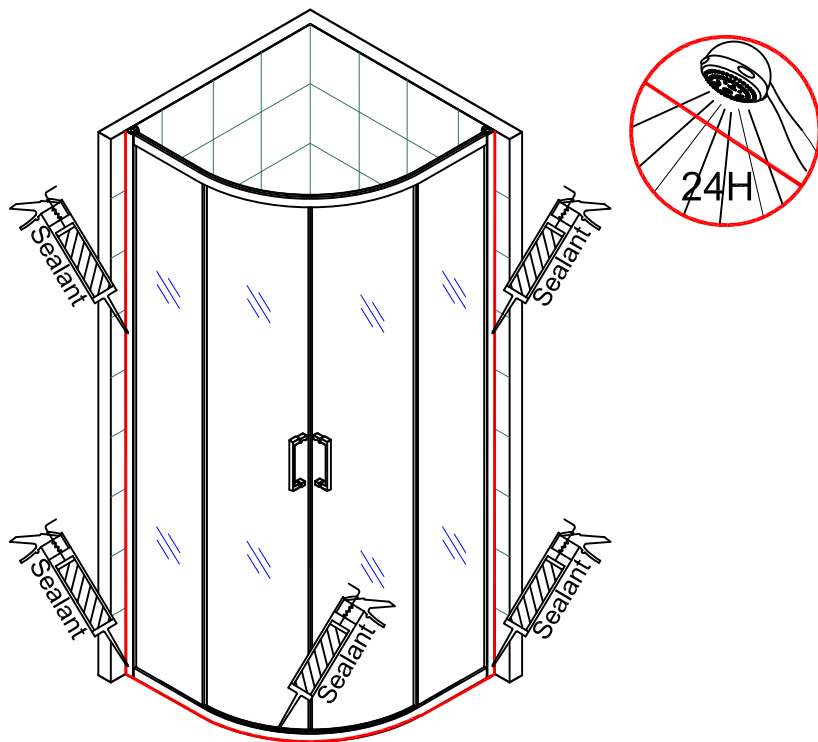

Tisztelt vásárlónk!
Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott zuhanykabinot választotta.
Ahhoz, hogy a termékkel maradéktalanul elégedett legyen, kérjük, tartsa be az alábbi beszerelési és használati utasításokat, a beszerelést bízza a márkaszervizre. Ha kérdése van, forduljon bizalommal a termék forgalmazójához.

Megjegyzés:
Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, ezért apróbb eltérések előfordulhatnak az összeszerelési útmutatóhoz képest. Az esetleges kellemetlenségekért előre is elnézésüket kérjük.

Adatlap:

Méret: 80x80x190cm vagy 90x90x190 cm
Üveg: 5 mm vastag biztonsági
Minőség: I. osztály
Származás: P.R.C.
Anyag:

Kabinfal: biztonsági üveg
Profil: alumínium

Beépítés előtt...

A kabin összeszerelését mindig bízza szakemberre.
A munkák megkezdése előtt a beszerelést végző szakember figyelmesen olvassa el ezt a beépítési útmutatót, és ellenőrizze le minden komponens épségét, és meglétét.

Figyelem!
A kabin csomagolását a lehető legnagyobb épségben a telepítés befejeztéig meg kell őrizni!
Amennyiben bármely komponens hiányzik, vagy sérült, a kabin beépítését NE kezdje meg!

A zuhanykabin fürdőszobai elhelyezése előtt győződjön meg az alapterület vízszinteségéről, valamint az oldalfal felületek függőlegességéről –egyenességéről.

Az üveg alkatrészeket mindig függőlegesen tartva szállítsa!

Az üveg oldalakat soha ne üsse kemény tárgyakkal, óvatosan bánjon vele!


Kisgyerekek és idős emberek ne használják egyedül, felügyelet nélkül a kabin!	Ne kapaszkodjanak a kabinajtóba!	Szereléskor ne használjanak kemény szerszámokat az üveg oldalaknál!	Ne dohányozzanak a kabinban, tűzveszélyes! A hamu is károsíthatja a kabin!
Ügyeljen belépéskor, mert a zuhanytálca peremében megbotozhat!	Ne tegye a kezét az ajtók közé amikor becsukja, mert megsérülhet!	Zuhanyzásnál mindig stabilan álljon a lábain, nehogy elcsúszson!	Szellőztesse ki a kabin rendszeresen, mert a nedvesség penészt és kellemetlen szagokat okozhat!
A kabin tisztításához ne használjon maró és karcosító okozó tisztítószereket!	A tálca tisztításához ne használjon maró és karcosító okozó tisztítószereket!	Tömítse megfelelően a zuhanykabin penészgátlós szilikonnal!	A kabin tisztításakor a szemetet ne tegye a lefolyócsőbe, mert eldugulhat!

Az összeszerelés lépései:

A képeken látható módon szerelje össze a kabin.


7

The diagram illustrates the assembly of a shower cabin. It shows the main structure with glass panels and a door. Various components are labeled: H (screw), K (profile), G (screw), Q2 (screw), F (profile), and I (screw). The diagram also shows the installation of the door and the final assembly of the cabin.

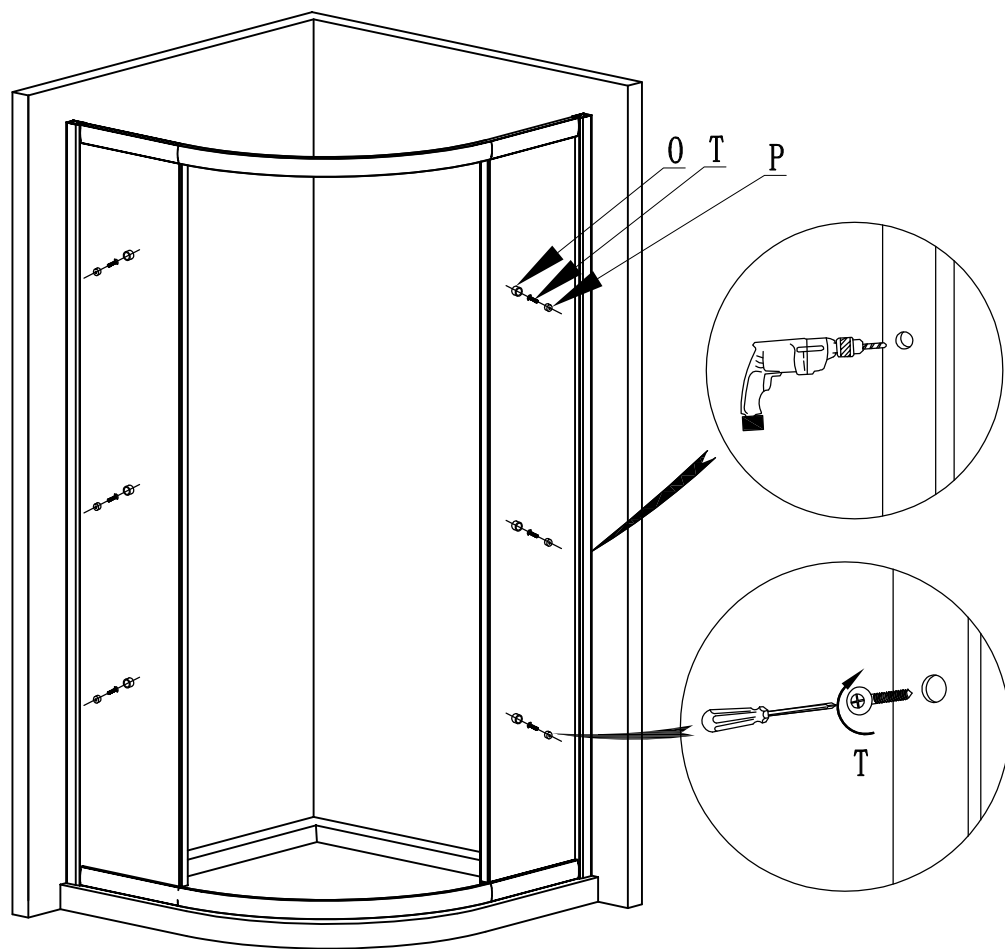


A option	B 2x	C 2x
D 6x	E 1x option	F 2x
G 1x	H 4x	I 4x
J 4x	K 4x	L 6x4x30mm
M 8x3,5x25mm	N 4x4x10mm	O 6x
P 6x	Q 2x	Q 2x
R 2x	S 2x	T 6x4x12mm


1

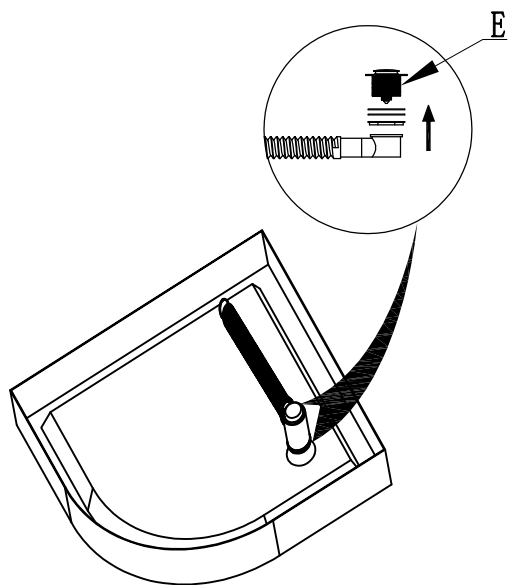


2

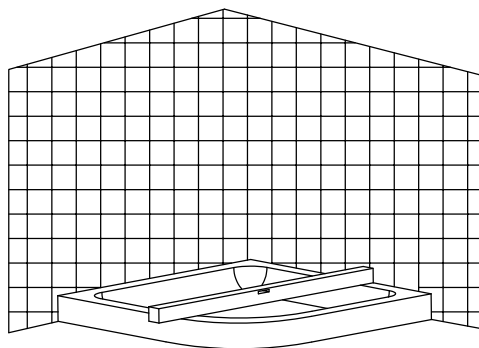

3

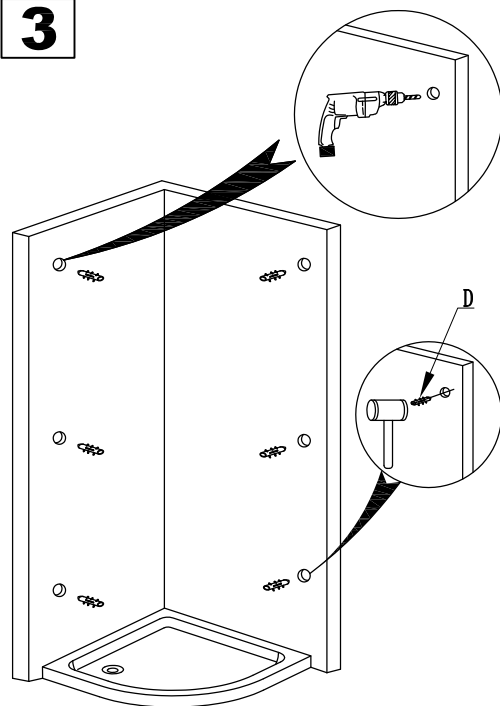

4

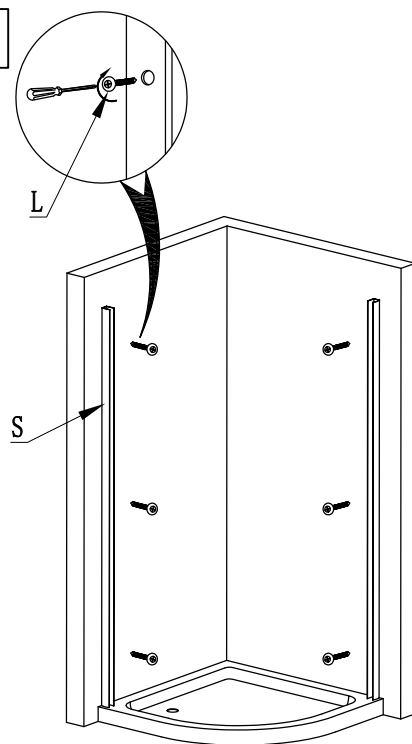

5

