
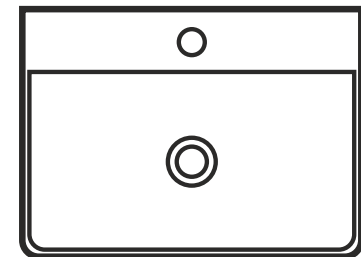
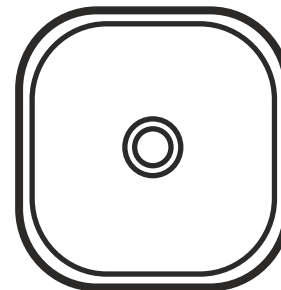
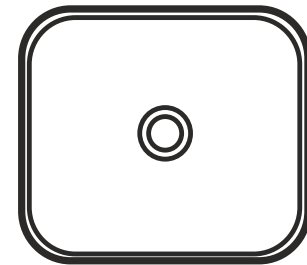


PULTRA ÉPÍTHETŐ MOSDÓ

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

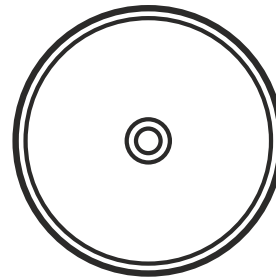

Tisztelt vásárlónk!
Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott mosdót választotta.
Ahhoz, hogy a termékkel maradéktalanul elégedett legyen, kérjük, tartsa be az alábbi beszerelési és használati utasításokat, a beszerelést bízva szakemberre. Ha kérdése van, forduljon bizalommal a termék forgalmazójához.

Megjegyzés:
Ezen útmutató csak egy formájú termékkel illusztrálja a beépítés lépéseit. Az eltérő formájú termékek esetében is ugyanezeket a lépéseket követve járjon el.

Beépítés előtt...

Az útmutató csak tájékoztató jellegű, a termék beépítését minden esetben bízva szakemberrel!

Beszerelés előtt vegye ki a terméket a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e a szállítás során.

Adatlap:


Minőség: I. osztály
Származás: P.R.C.
Anyag: Porcelán




Az összeszerelés lépései:

1

Helyezze a mosdót a munkalpra, majd jelölje körbe. Jelölje meg a lefolyó és ha szükséges akkor a csaptelep helyét.

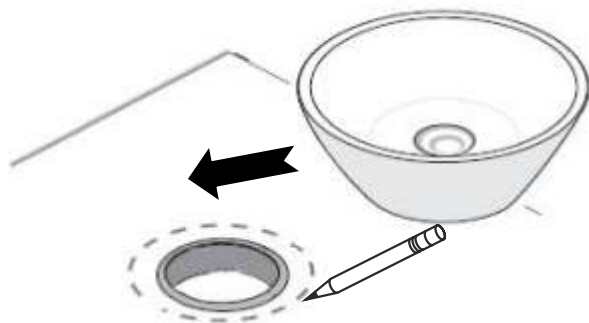

2

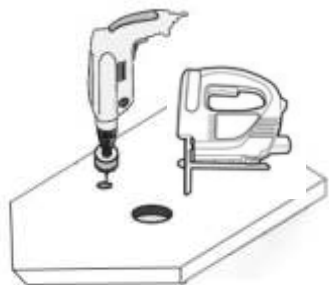


Szükség szerint vágja ki a lyukakat a csaptelepnek és a lefolyónak.

3




Tömítse a kivágott részeket annak érdekében, hogy a nedvesség ne tudjon kárt tenni a munkapultban.

4

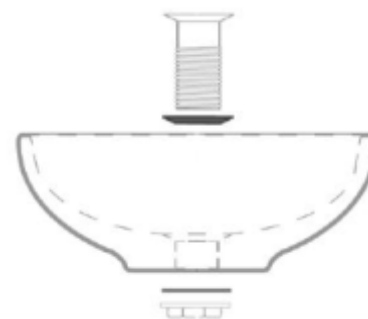

Helyezze be a lefolyót a mosdába, kövesse a lefolyó beszerelési útmutatóját.

5

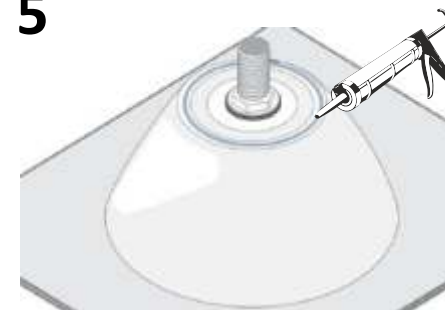

Vigyen fel egy vékony szaniter szilikon csíkot a medence alsó szélére.

5/b.



Helyes alkalmazás



Helytelen alkalmazás

6



Helyezze a mosdót a kijelölt pozícióba a lyuk fölé, és hagyja száradni a szilikont legalább 24 órán keresztül.

A medence leragasztásának/tömítésének elmulasztása a garancia elvesztésével jár!