


BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

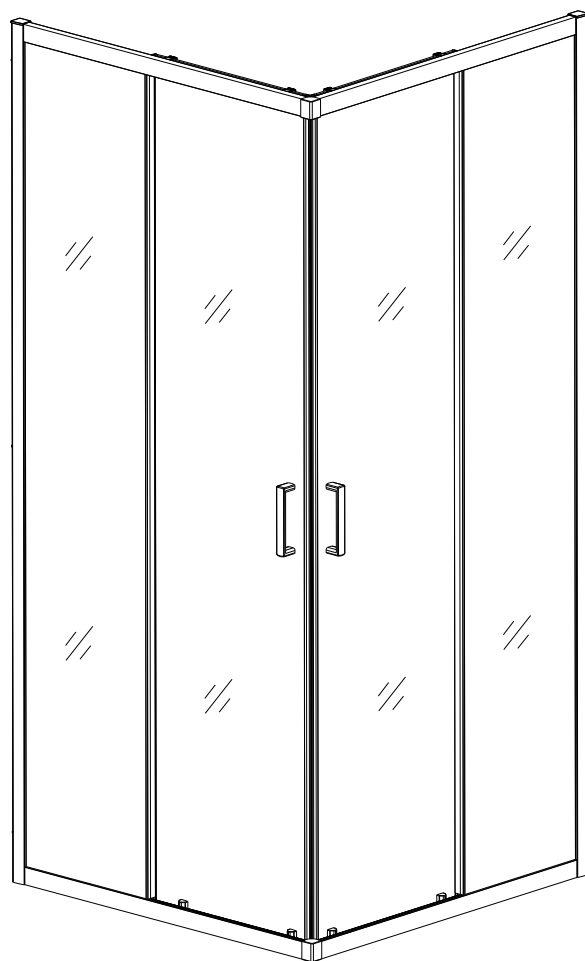

● Beépítés előtt olvassa el a teljes útmutatót








FONTOS

- Amennyiben zuhanytálccával együtt építi be a zuhanykabint, győződjön meg róla, hogy a zuhanytálca helyesen van beépítve mielőtt megkezdene a zuhanykabin összeszerelését.


ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- Ne helyezze a fali profilt frissen vakolt, festett falra, mert egyes kémiai reakciók kárt tehetnek a profil felületén.
- Beépítési tipp; Egy darab szigetelő szalag, vagy néhány réteg maszkoló szalag használatával csökkentheti a fűrófej mozgását a csempén.
- Fontos: A csomagban található fali tipli, csak tömör falakhoz használható. Egyéb típusú pl. gipszkarton falhoz külön szükséges megvásárolni.
- Mosdó, fürdőkád közelében való összeszerelésnél javasolt bedugni a leeresztő szifont a kis alkatrészek elvesztésének elkerülése végett.
- FIGYELEM!
Mielőtt megkezdene a fúrást, győződjön meg róla, hogy az adott helyen nem fut kábel, vagy cső.
Fúrás előtt többször mérje meg a lyukak pontos elhelyezkedését.
- A termék beépítését két ember végezze.
- Az üveg törékeny, ne helyezze közvetlenül a talajra.






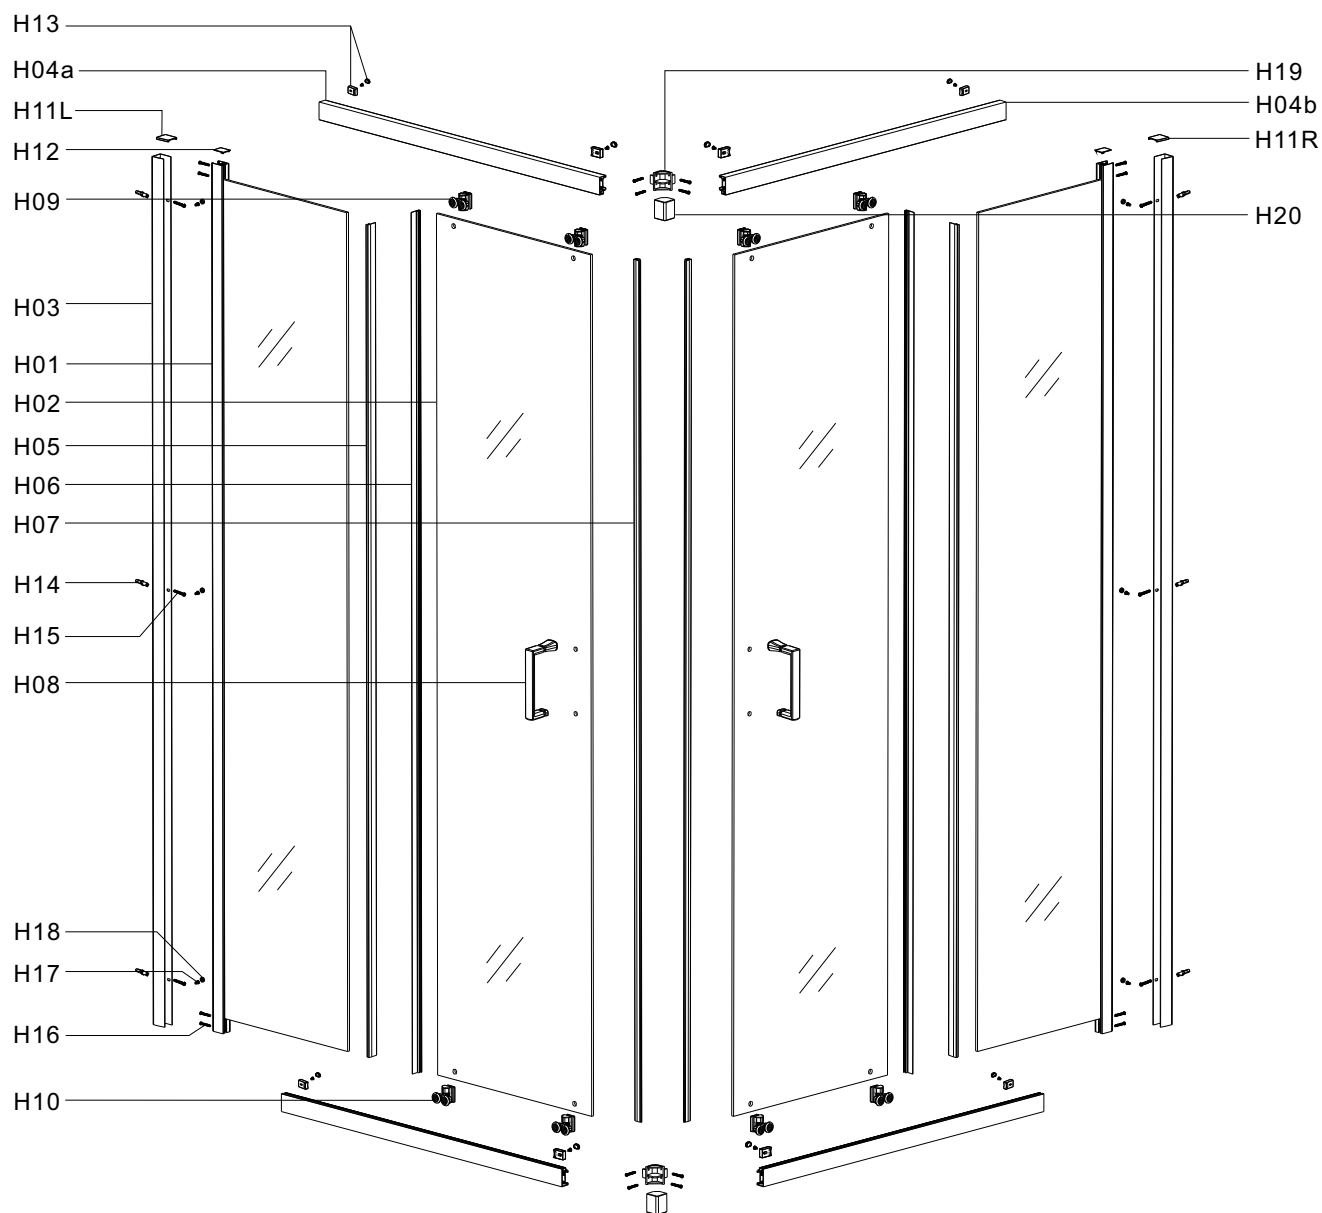















Szükséges eszközök (nem tartozék)

Fúró		mérőszalag	
fűrófej		gumikalapács	
fűrófej		kés	
csillag csavarhúzó		ceruza	
vízmérték		szilikon tömítő	



ALKATRÉSZ LISTA





TARTOZÉKOK

Cikkszám	Alkatrész	Mennyiség	Cikkszám	Alkatrész	Mennyiség
H01		X 2	H11		X 1
H02		X 2	H12		X 2
H03		X 2	H13		X 8
H04a		X 2	H14		X 6
H04b		X 2	H15		X 6
H05	 Rövid	X 2	H16		X 16
H06	 Hosszú	X 2	H17		X 14
H07		X 2	H18		X 6
H08		X 2	H19		X 2
H09		X 4	H20		X 2
H10		X 4			



1.

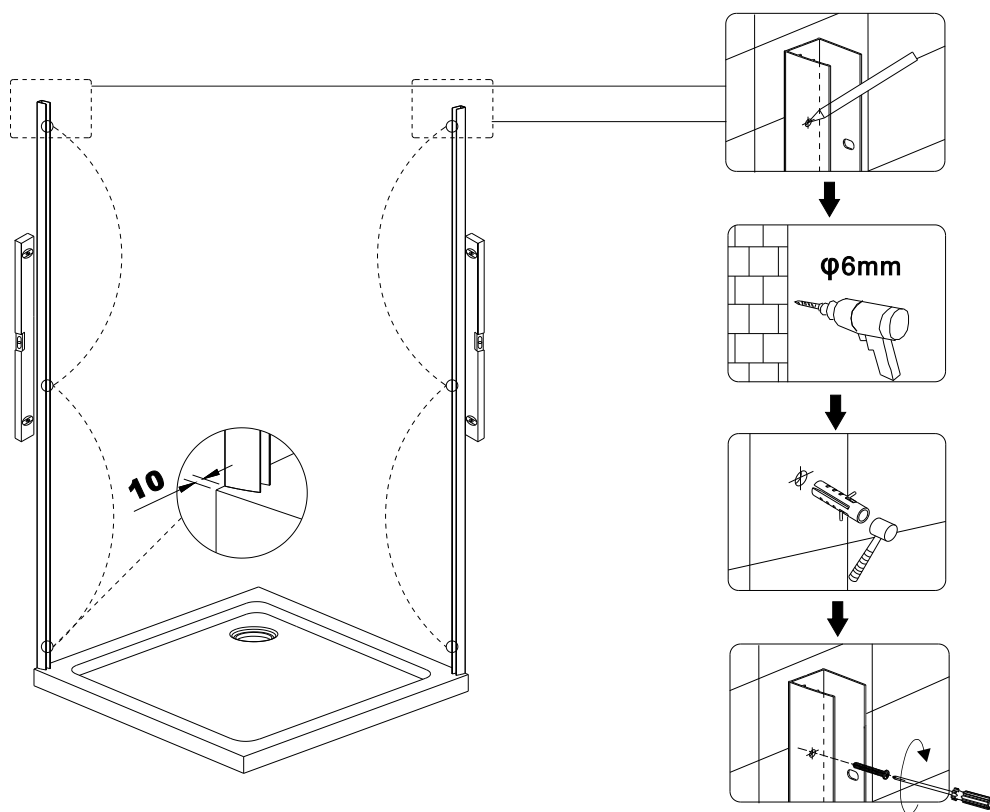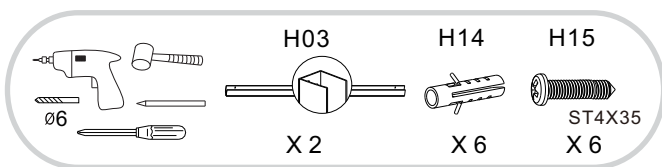



2.

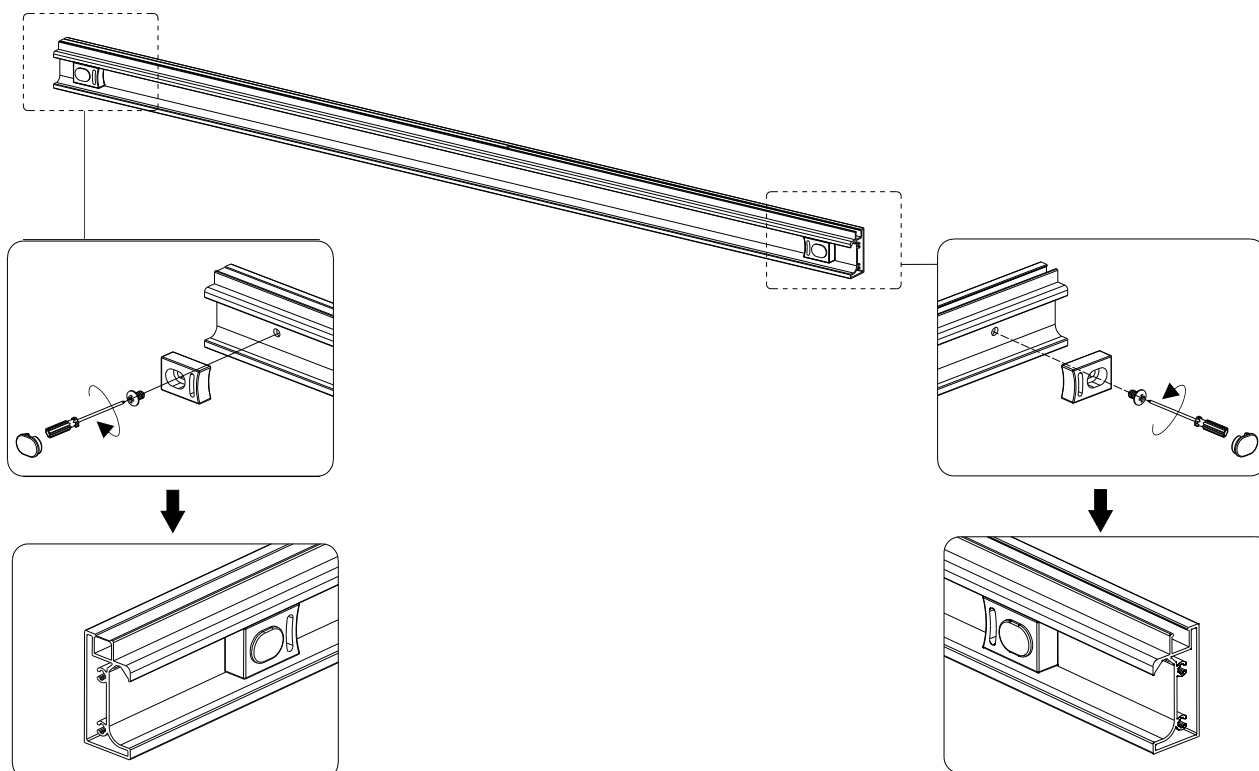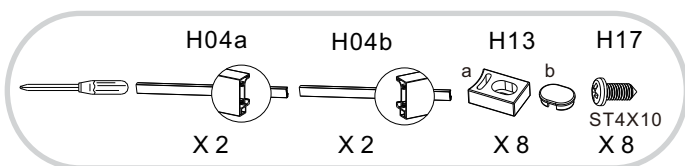


3.

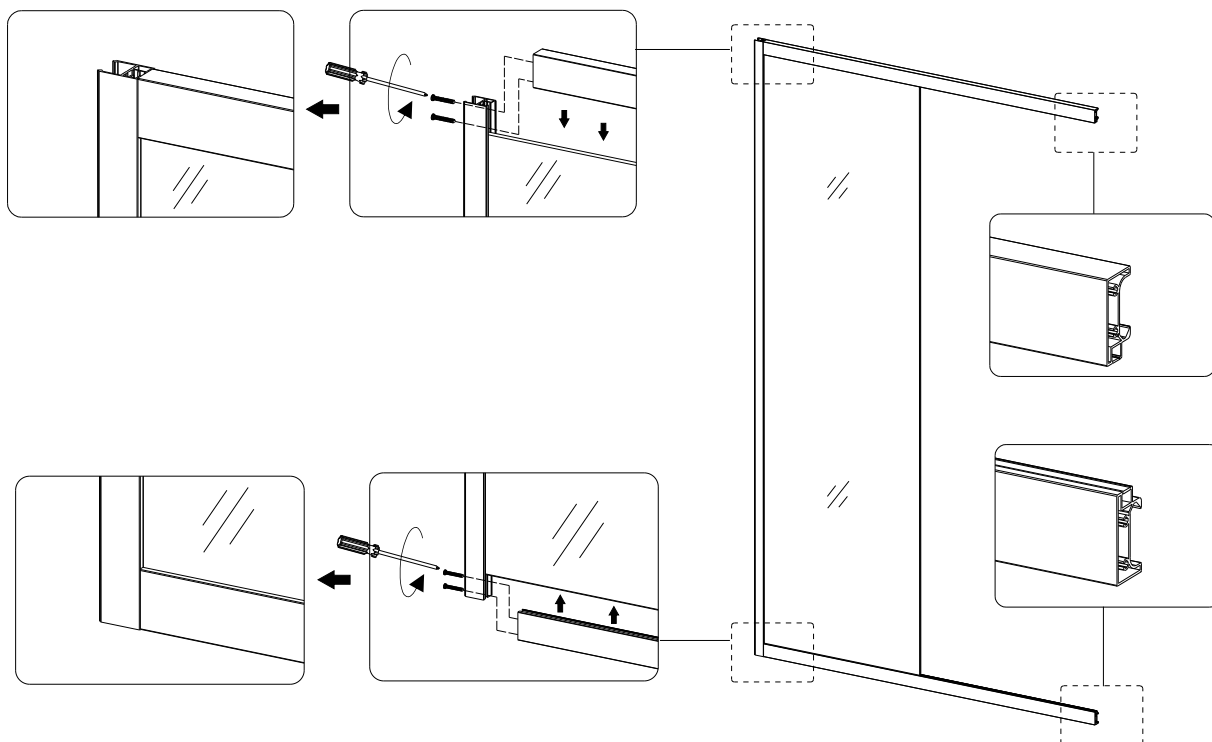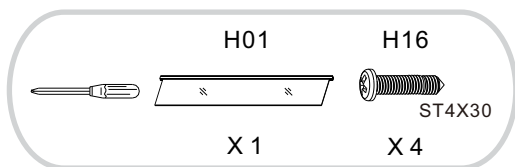



4.

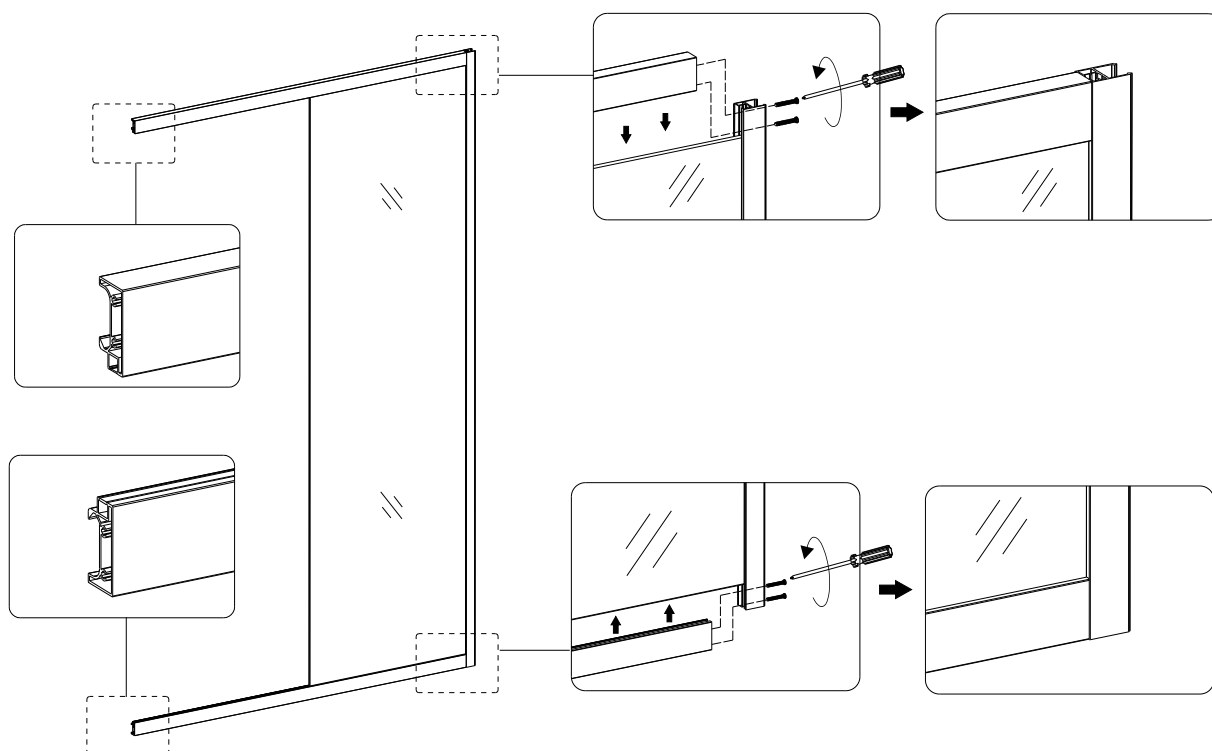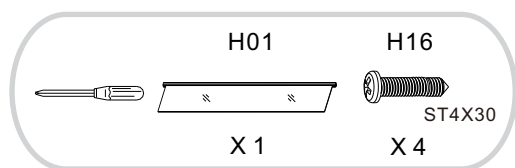






5.

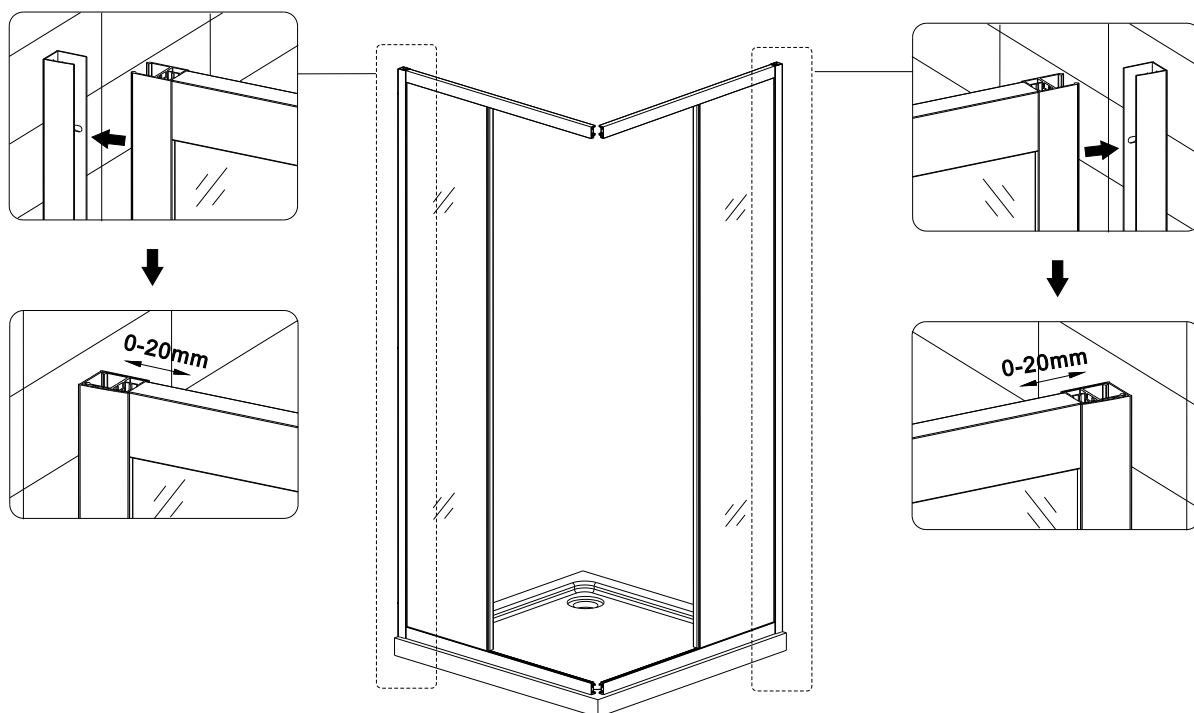







6.

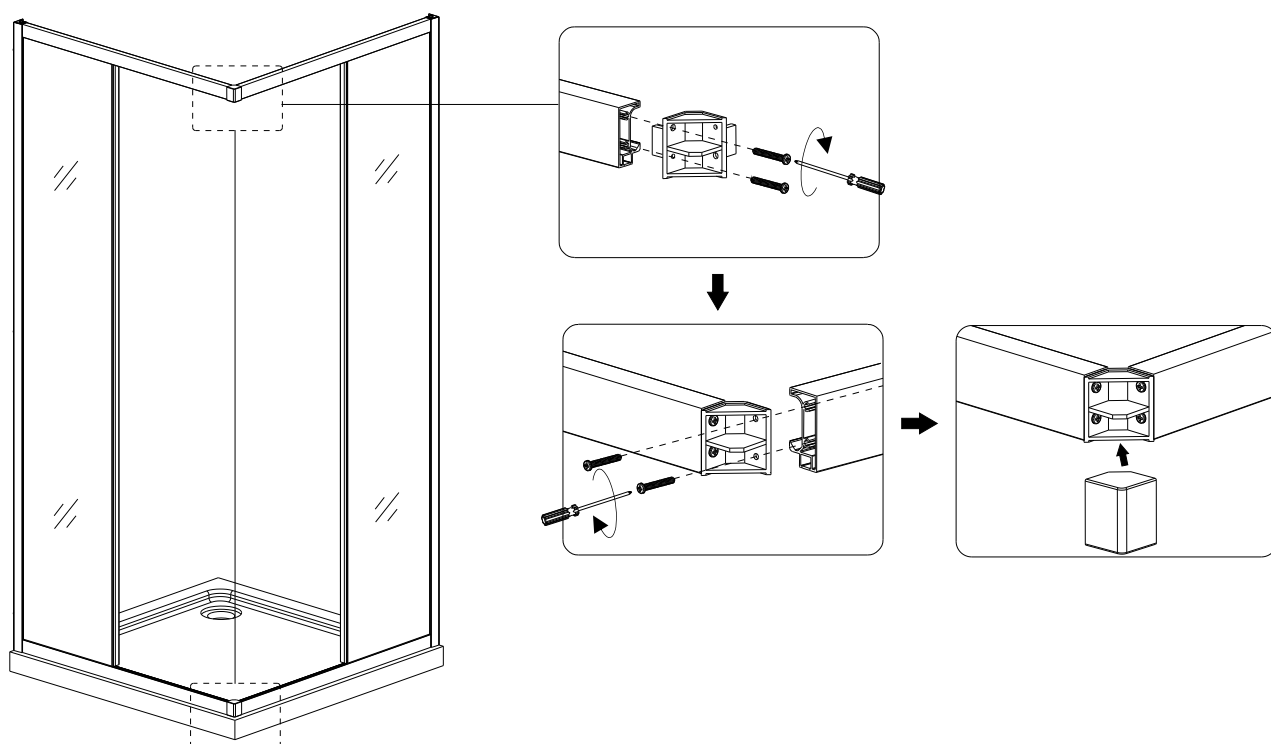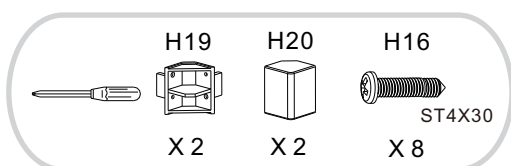



7.

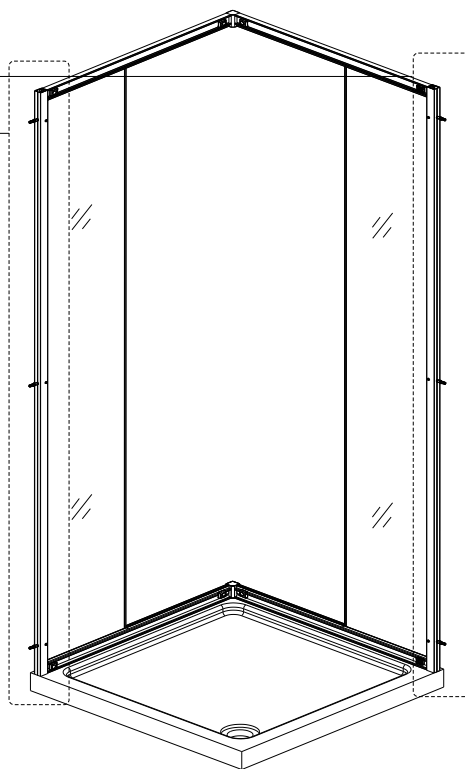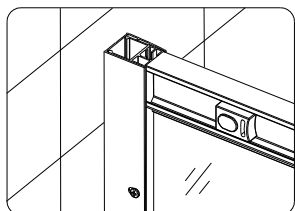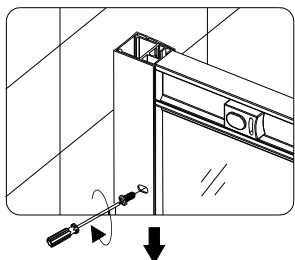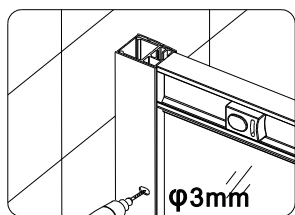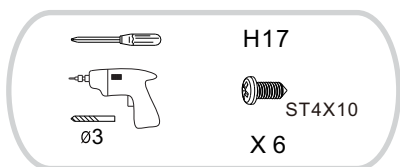



8.

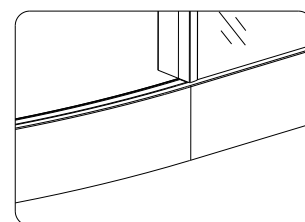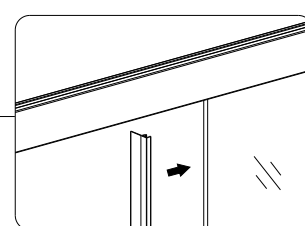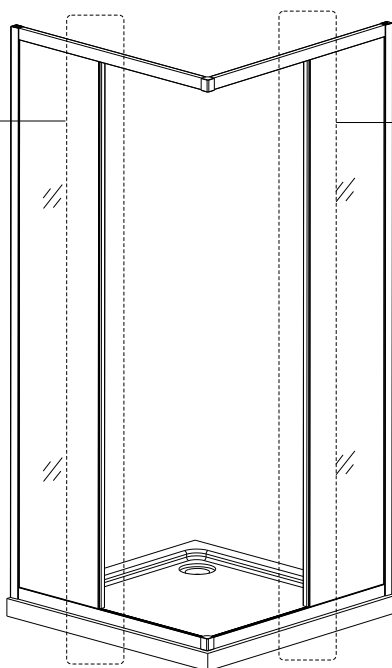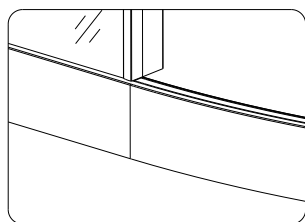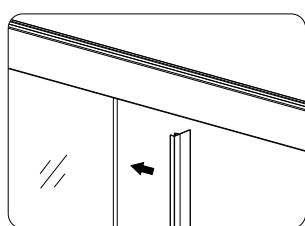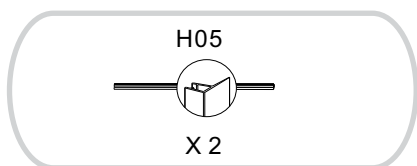



9.

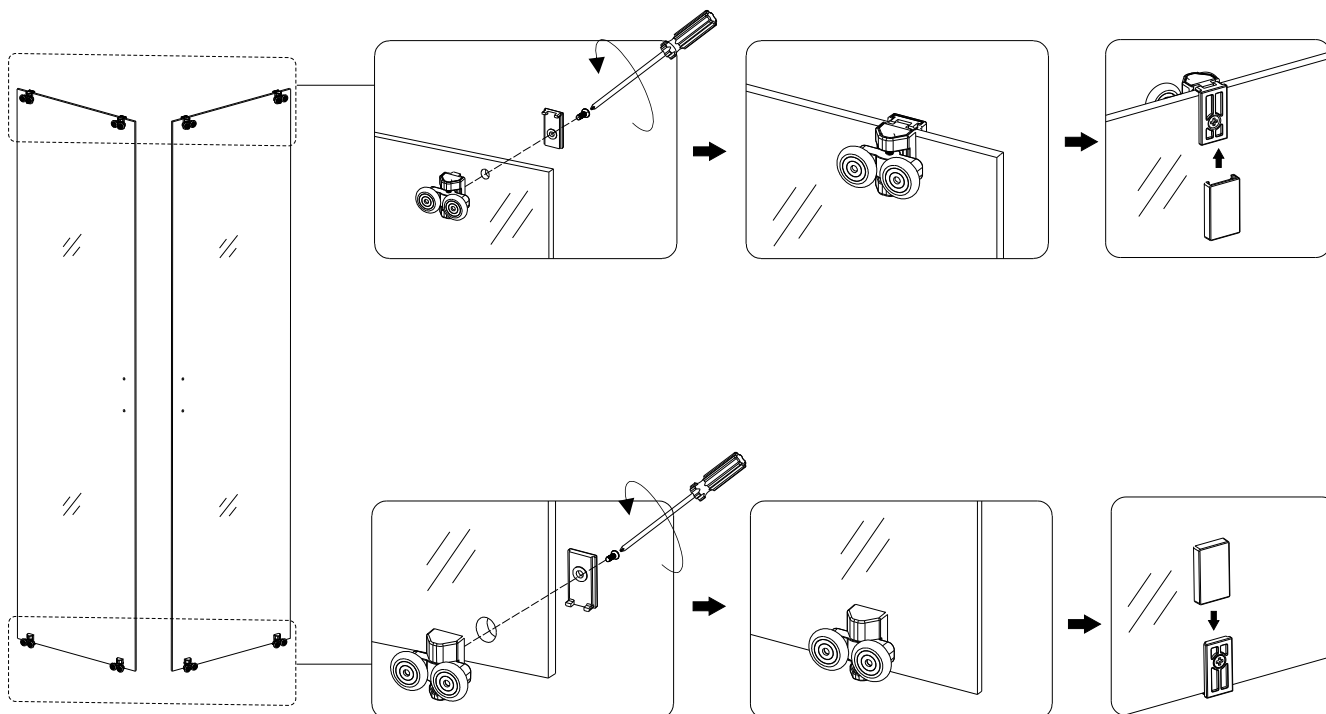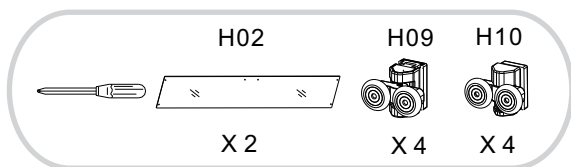


10.

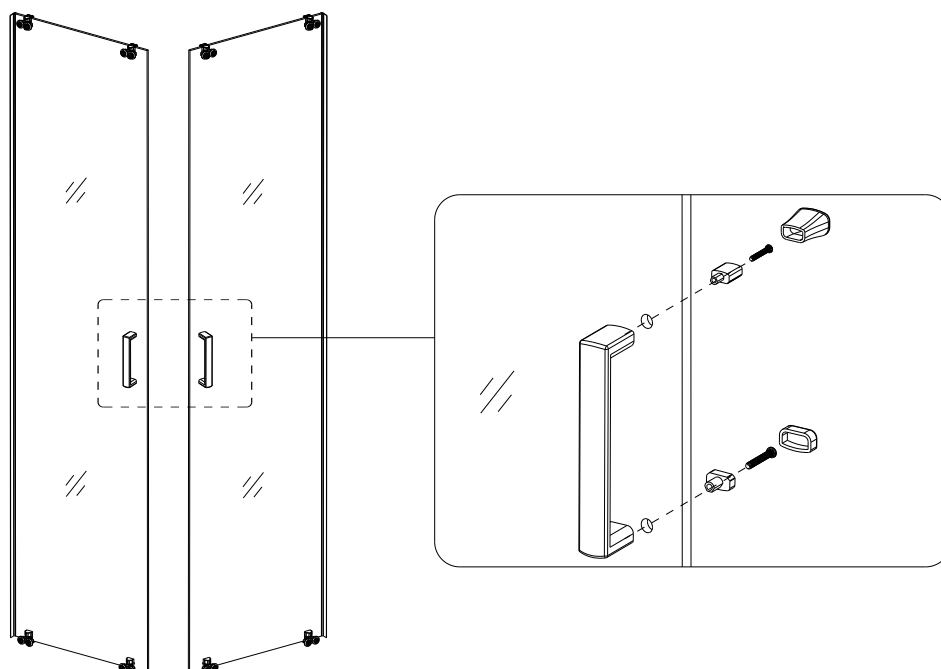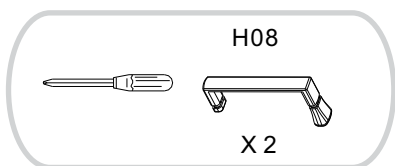







11.

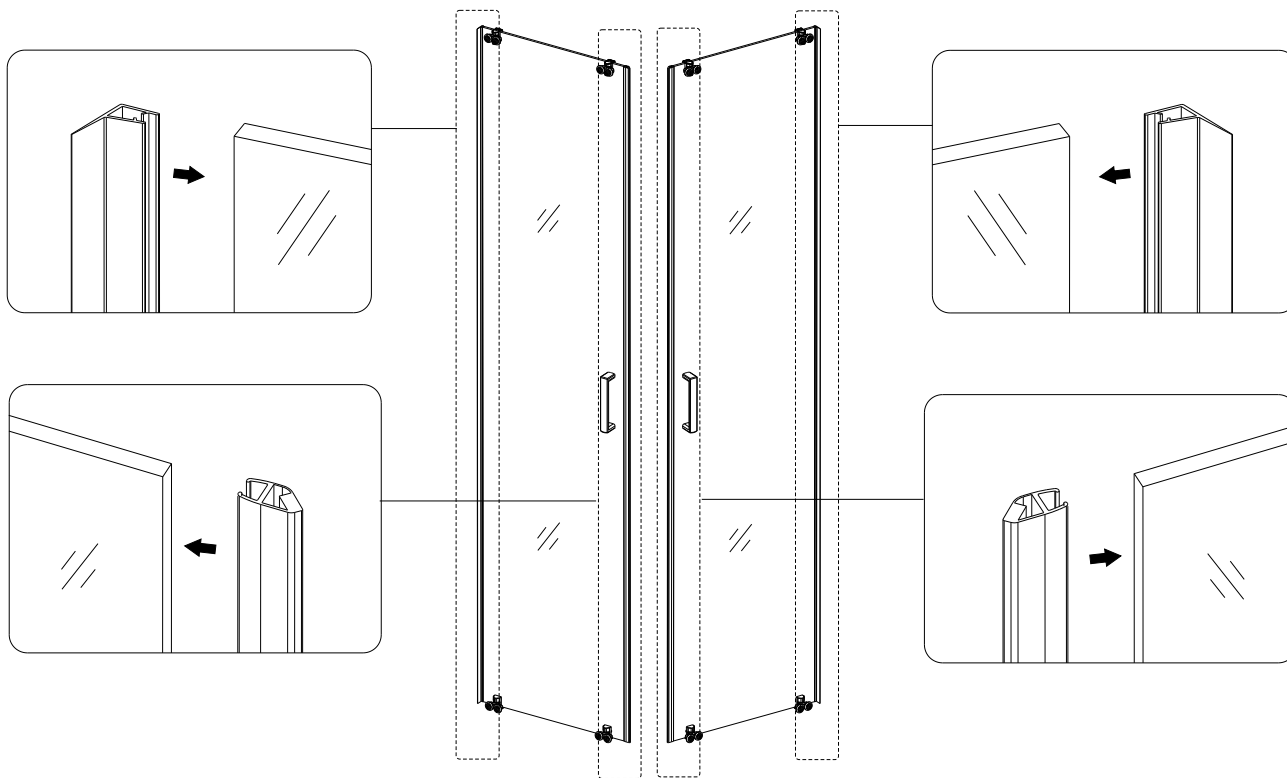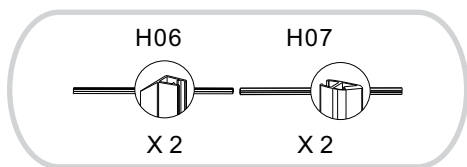





12.

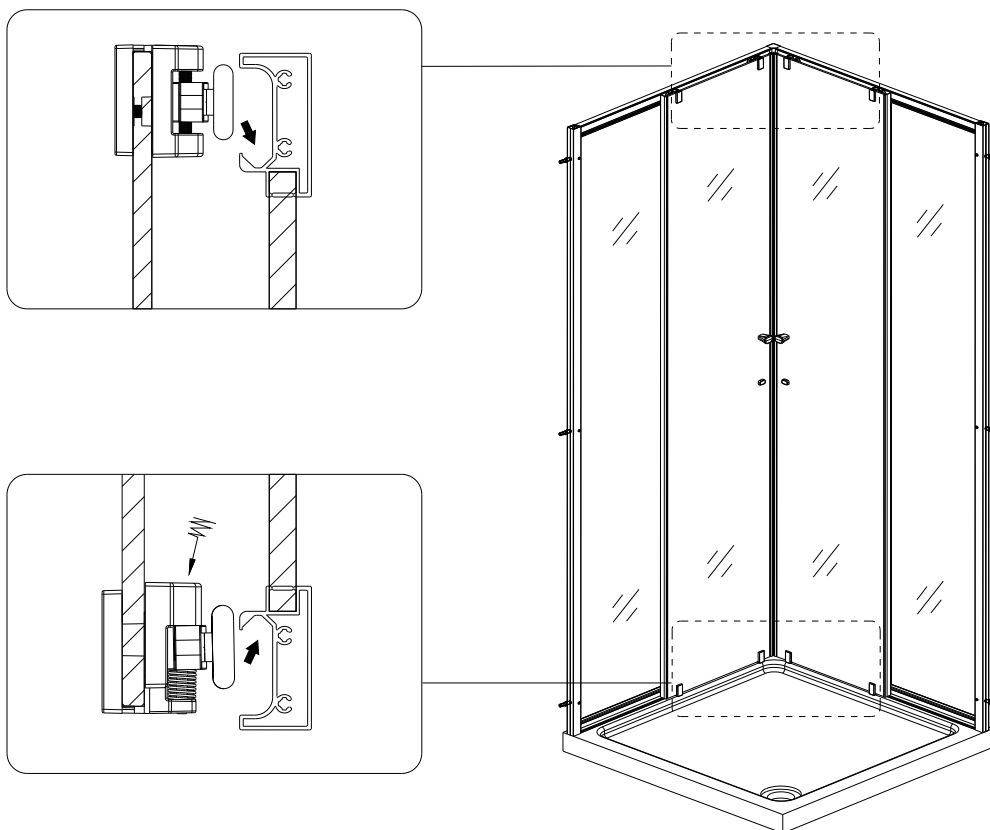



13.

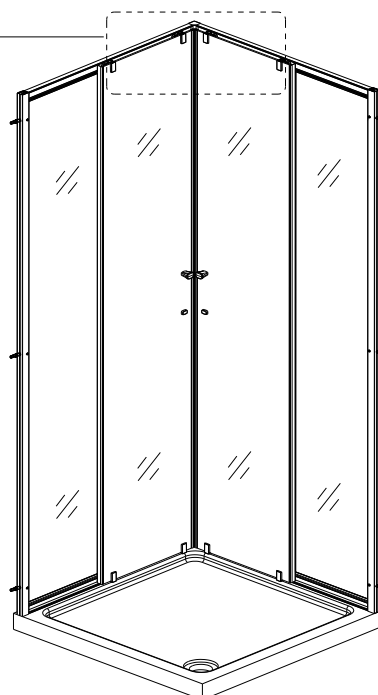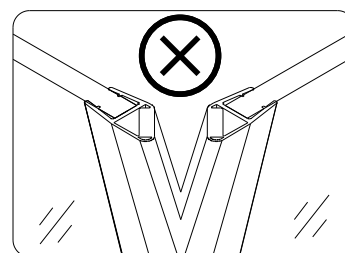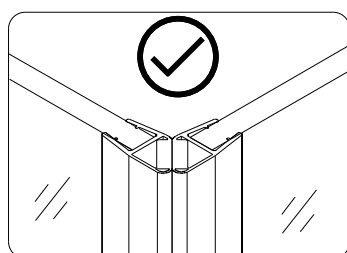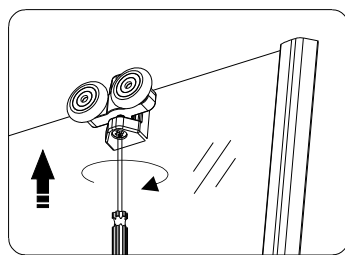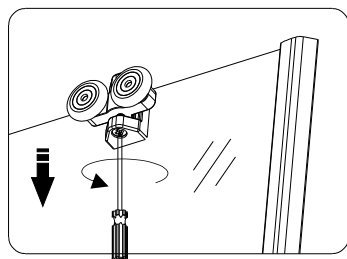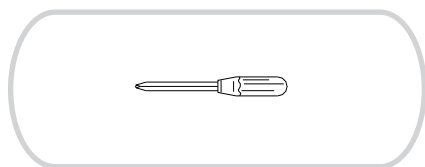



14.

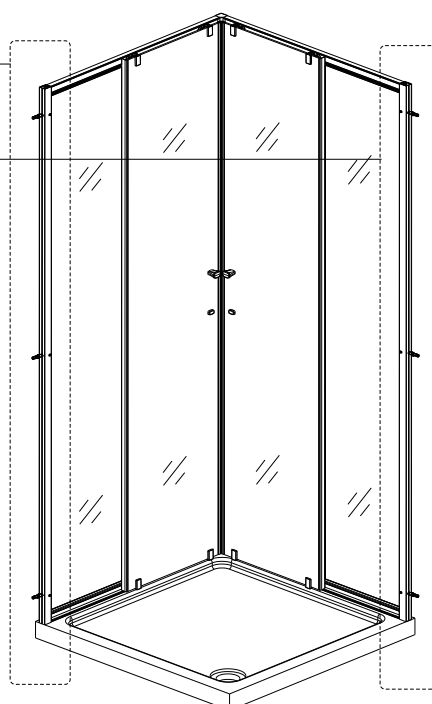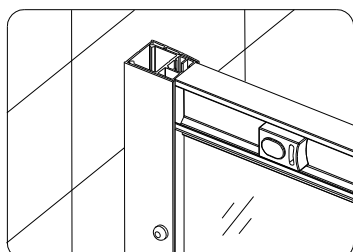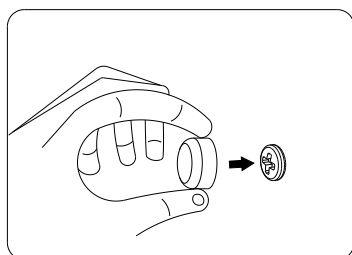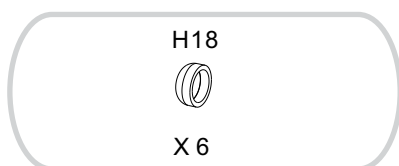

15.

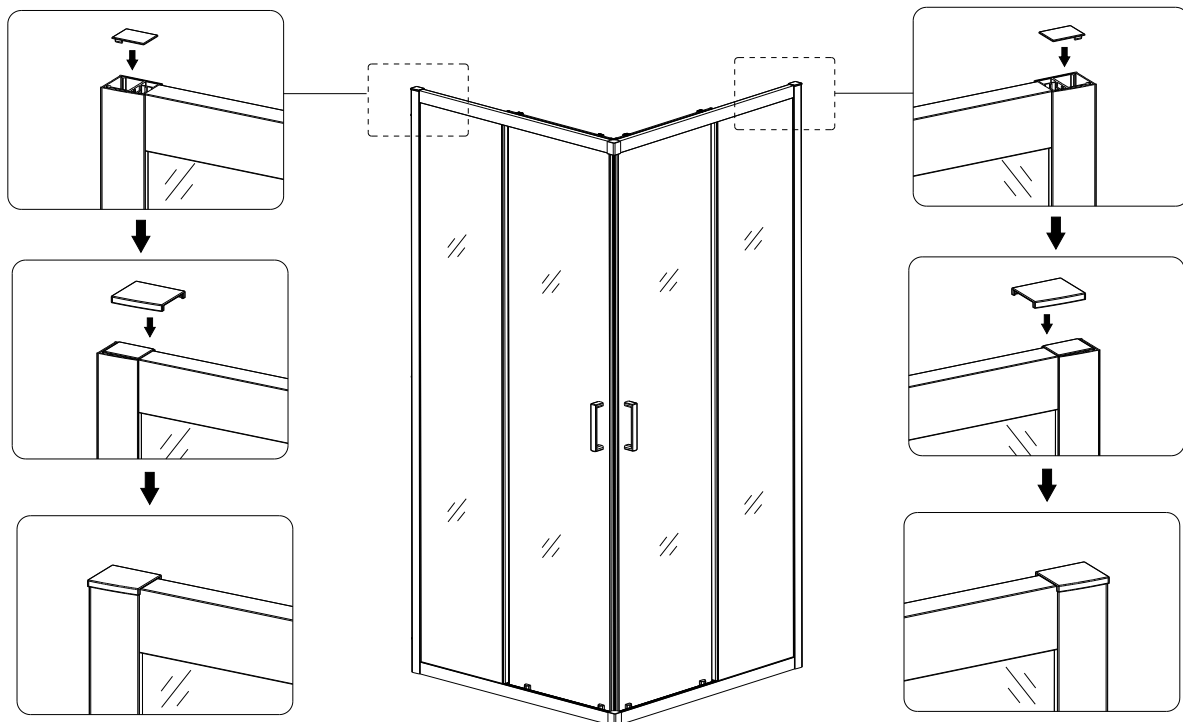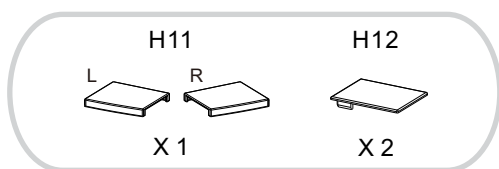

16.

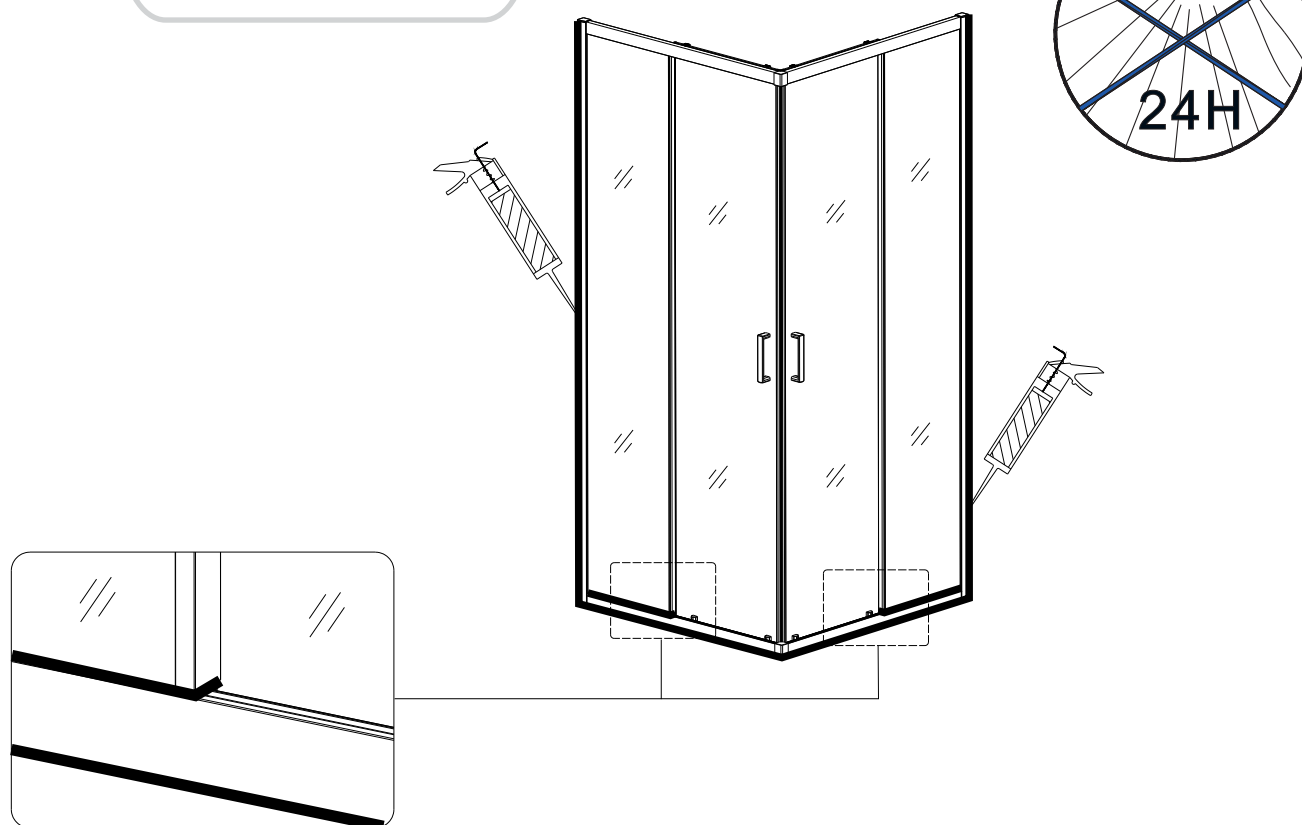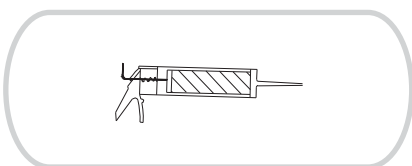

Tisztítás és Karbantartás:

Ne használjon savas, vagy erős tisztítószert a zuhanykabinon.

Az apróbb szennyeződések szöszmentes ruhával és szappanos vízzel tisztítsa, majd öblítse le tiszta vízzel.