

## A zuhanytálca telepítése

1 Előzetes ellenőrzés

2 Az alap előkészítése

3 A zuhanytálca telepítése

4 Tisztítás, karbantartás

5 Javítás

6 Tanácsok




NE DOBJA EL.  
Ez a dokumentum fontos.  
Tartsa magánál.



Ez a zuhanytálca telepítési  
útmutató csak tájékoztató jellegű.



Szükséges eszközök




Mérőszalag



Ragasztószalag




Cement




Vödör



Kesztyű

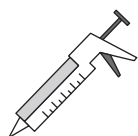


Szilikon tömítőanyag

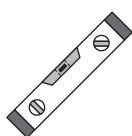

Vízmérték



Csavarhúzó

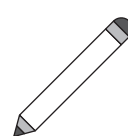

Ceruza




Simító

# 1


## Előzetes ellenőrzés

### 1.1

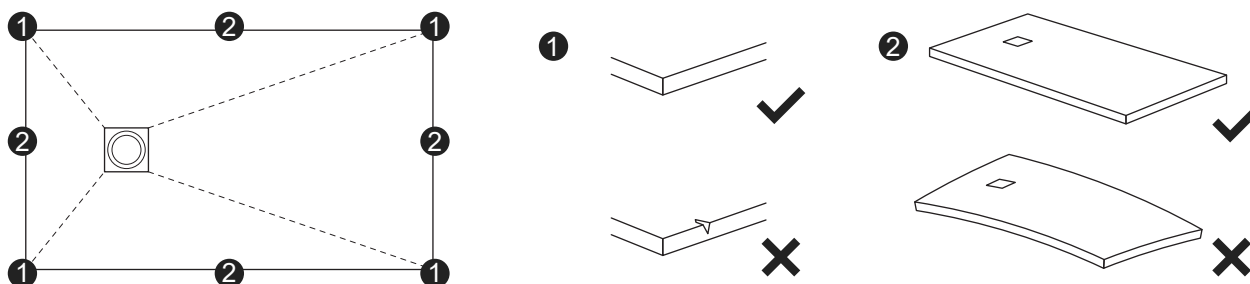

Ellenőrizze, hogy a zuhanytálca nem deformálódott, és nincs rajta ütés vagy karcolás. Ellenőrizze, hogy a modell, a szín és a textúra megfelelő-e. A telepítés után nem tudunk erre vonatkozó reklamációt elfogadni.

### 1.2

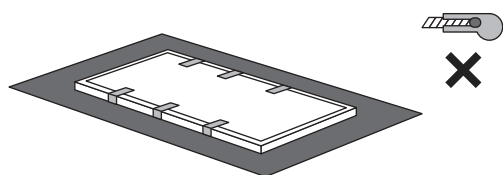

A zuhanytálcat vízszintesen tárolja, ügyelve arra, hogy csavarokkal, szifontakaróval, szerszámokkal vagy egyéb dolgokkal ne karcolja meg a tálcat.

### 1.3




Alap beépítés




Padló szintű beépítés


### 1.4

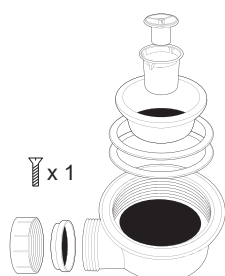

NW-ZS-16

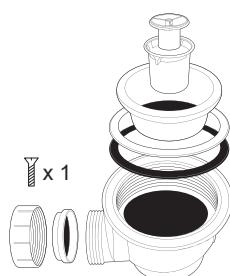

NW-ZS-11

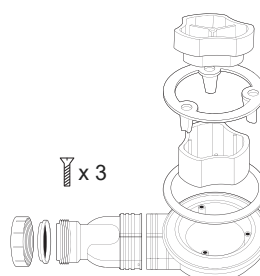



NW-ZS-132

Gondosan ellenőrizze az összes alkatrészt, amelyet a leeresztő szifon tartalmaz.

# 2


## Az alap előkészítése

### 2.1

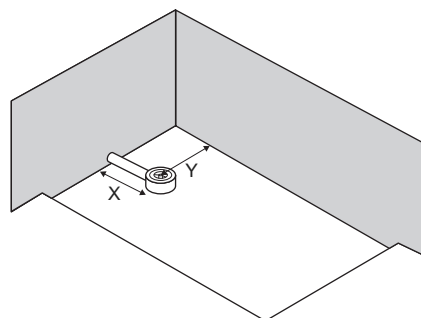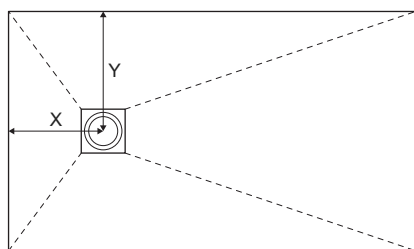


A leeresztő szifon telepítéséhez igazítsa a zuhanytálca lefolyójának középehez.

### 2.2

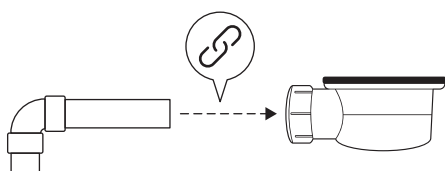


Ellenőrizze a lefolyó és a lefolyócső közötti kapcsolatot, biztosítva, hogy a víz ne szivároгjon.

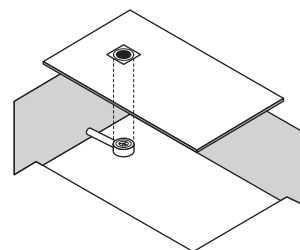

A leeresztő szifon telepítéséhez igazítsa a zuhanytálca lefolyójának középehez.

### 2.3


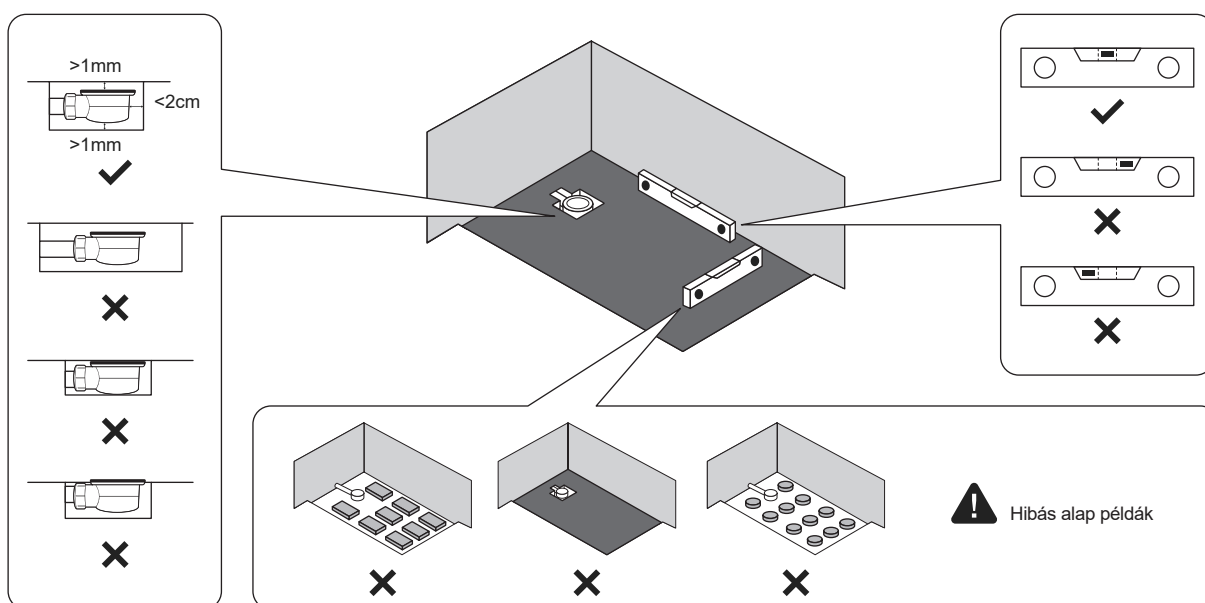


Készítsen egy szilárd, nem deformálódó és teljesen szintezett alapot cement alapú anyaggal. Ügyeljen arra, hogy a leeresztő körüli lyuk ne legyen több 2 cm-nél és ne legyen az alap szintje alatt.

# 3

## A zuhanytálca telepítése


### 3.1

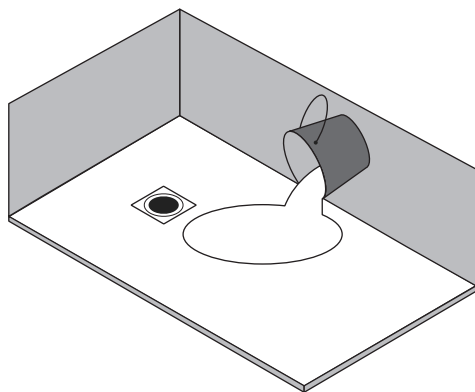


Mielőtt leragasztaná a zuhanytálcat és folytatná a telepítést, helyezze a zuhanytálcat az alapra és csatlakoztassa a lefolyót. Öntsön bőségesen vizet és ellenőrizze, hogy a víz közvetlenül a lefolyóba folyik-e. Ez az ellenőrzés nagyon fontos, mivel a zuhanytálca telepítése után nem fogadunk el erre vonatkozó reklamációt.

### 3.2


#### Leeresztő beszerelése

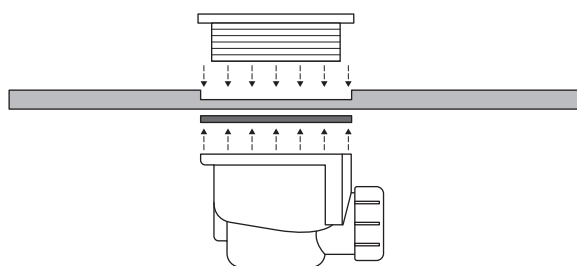

NW-ZS-11

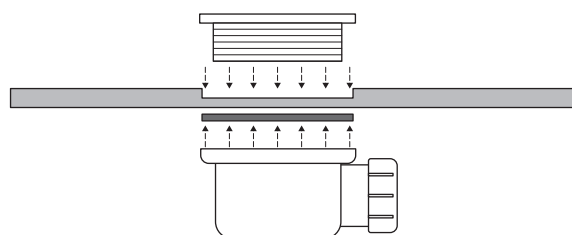

NW-ZS-16

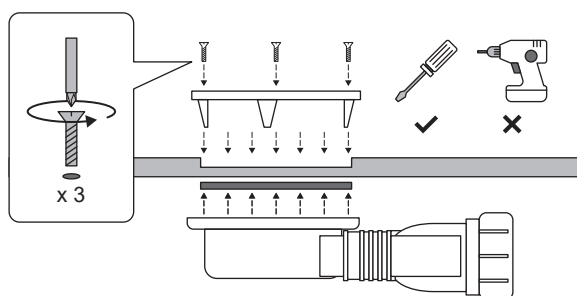


NW-ZS-132

# 3

## A zuhanytálca telepítése

### 3.3

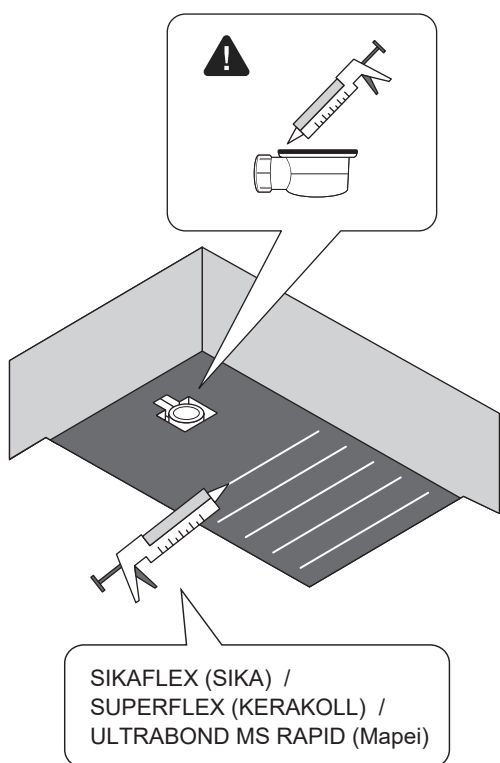


A biztonság érdekében helyezzen el szilikont a gumitömítés peremén is.

Minden ellenőrzés és beállítás után szilikon tömítőanyaggal tömítse a széleket.

A különböző elemek ragasztását SIKAFLEX (SIKA), SUPERFLEX (KERAKOLL) vagy ULTRABOND MS RAPID (Mapei) használatával kell elvégezni, és kerámia fugázó anyaggal vagy nem savas szilikonnal kell tömíteni.

### 3.4

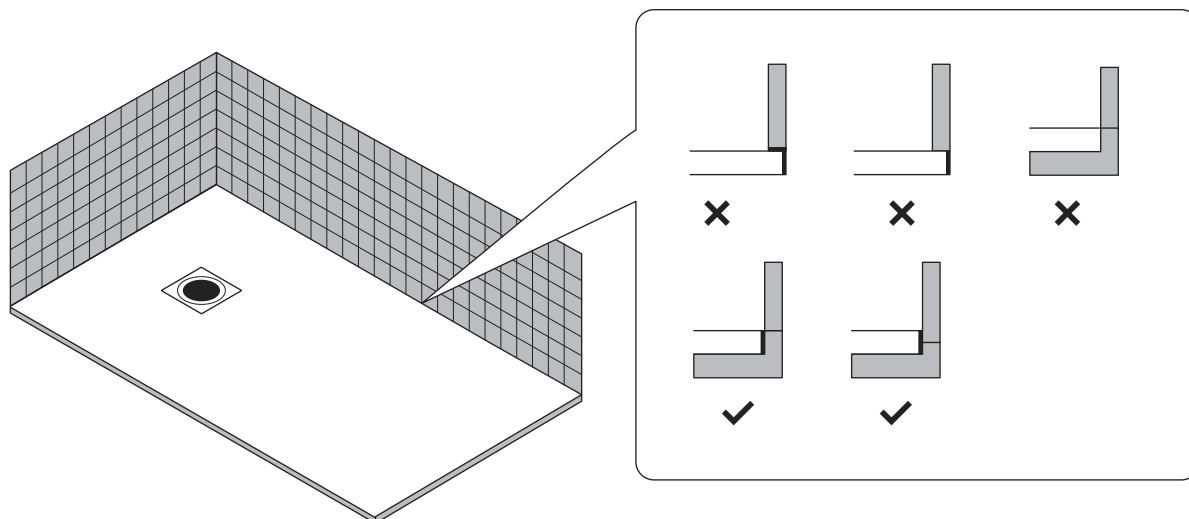


Zuhanykabin telepítése közben védje a zuhanytálcát, elengedhetetlen, hogy 2-3 mm-es szilikon tömítést hagyjon a zuhanytálca és a fal, csempék, panelek vagy más szomszédos elem között. Ha csempét kell helyeznie a zuhanytálcára, győződjön meg róla, hogy a súly nem közvetlenül a zuhanytálcára nehezedik.

# 3


## A zuhanytálca telepítése

### 3.5


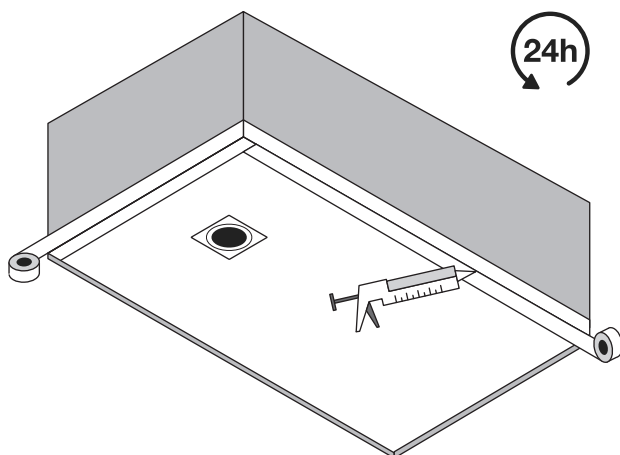


Készítse elő a zuhanytálcát maszkolószalaggal a tömítés előtt, és szilikonnal tömítse el a zuhanytálca és a falak közötti részt. Hagyja száradni 24 órán át.



### 3.6

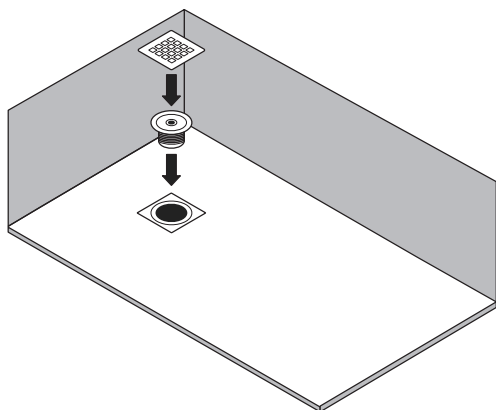



Helyezze be a leeresztő felső részét, majd húzza meg a csavart, helyezze az acél fedelet a zuhanytálca közepén lévő négyzetes mélyedésbe.

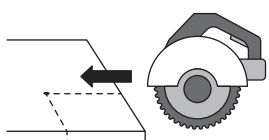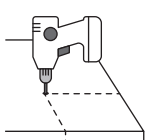

Ha méretre kell vágni a zuhanytálcát. Fúrjon egy lyukat a két vágási vonal metszéspontján, használjon radiális és gyémánt tárcsát, hogy kívülről a lyukig vágjon, pontosan követve a vágási vonalat.

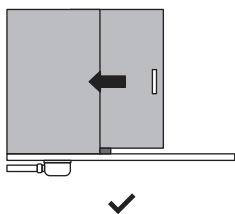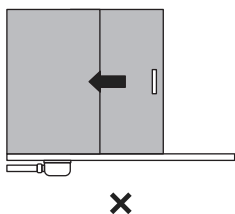

Zuhanykabin telepítésekor. FIGYELEM! Soha ne csúsztassa a fém profilokat vagy az üveget a zuhanytálcán, hogy elkerülje a tálca karcosodását. FIGYELEM! Ne hagyja, hogy szilikon maradékok essenek a tálcára a zuhanykabin telepítése közben.

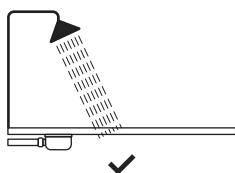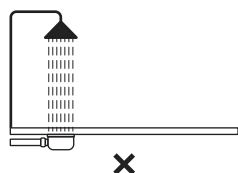


Javasolt, hogy a víz ne közvetlenül a fedélre irányuljon, mert ez drasztikusan csökkentheti a zuhanytálca lefolyási kapacitását.


# 4

## Tisztítás, karbantartás


### 4.1

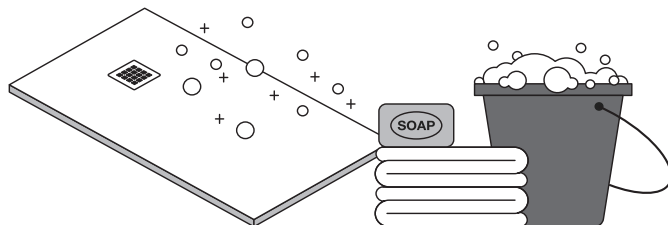

Mindennapi tisztítás: Tisztítsa meg a zuhanytálcát szappanos vízzel, puha ruhával vagy tisztítókendővel segítve. Soha ne használjon súrolószivacsot. Használat után, minden nap végezze el.

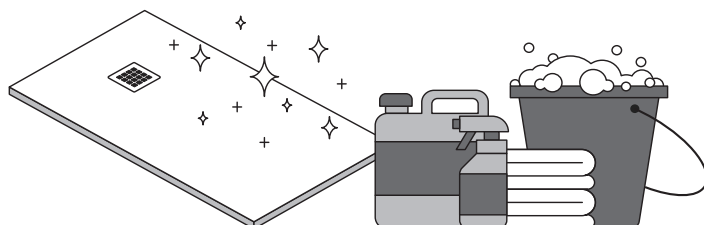


Alapos tisztításhoz: Használjon a kereskedelmi forgalomba kapható, speciálisan fürdőszobai használatra kifejlesztett tisztítószert. Javasolt először kis, nem látható felületen tesztelni. Nagyon fontos, hogy ne hagyja a zuhanytálcán órákig, mert nem kívánt foltokat okozhat. Ebben a folyamatban használhat ruhát vagy tisztítókendőt, de soha ne használjon súrolószivacsot.

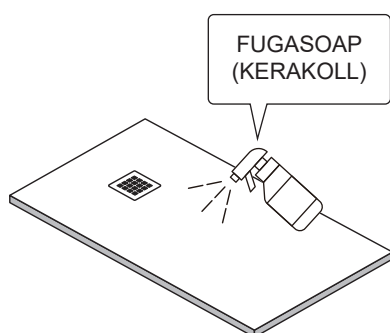


Takarítás beépítés után: A ragasztó és cementhabarcs nyomainak eltávolításához használjon vízköoldót, amely kifejezetten az építési munkák során keletkező törmelék eltávolítására szolgál, és más összetevők, például só, rozsda és vízkő eltávolítására is használható. Kérjük, olvassa el az utasításokat. **NE DÖRZSÖLJE**, hagyja, hogy a termék hasson; **SOHA NE HASZNÁLJON SÚROLÓ SZIVACST, SEM OLDÓSZEREKET, SAVAT, LÚGOT VAGY KARCOLÁST OKOZÓ ANYAGOKAT**. Tisztítás után alaposan öblítse le, és biztosítsa a fürdőszoba megfelelő szellőzését.




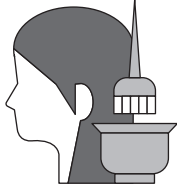


Hajfesték: A hajfestés utáni öblítés nem okoz gondot abban az esetben ha azonnal leöblíti a tálca felületét. Amennyiben hosszabb időn keresztül a tálcán marad, akkor foltot okozhat. Ezek a foltok általában eltávolíthatók.

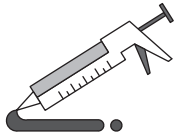


Szilikon vagy hasonló foltok: Az ilyen típusú foltok eltávolításához használjon egy fa blokkot, óvatosan dörzsölve, amíg a folt eltűnik. Könnyebb tisztítani, ha citromsavval vagy alkohollal tisztítja.

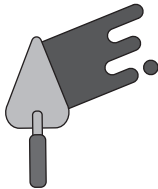

Beépítésből származó foltok, Cement, gipsz vagy hasonló foltok: Ebben az esetben ajánlott sósavat használni. Hagyja hatni 2-3 percig a folton, majd öblítse le vízzel. A folyamat többször is megismételhető.

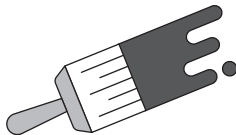

Festékfoltok: A legnehezebben eltávolíthatók. A legjobb megoldás a sérült terület csiszolása és újrafestése javítókészlettel.

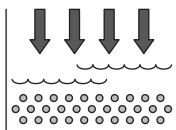


Bizonyos területeken gondot okoznak a kemény víz miatt keletkező foltok, különösen a sötét színű zuhanytálcák esetében. Az eltávolításhoz használjon a kereskedelmi forgalomban kapható erre a célra kifejlesztett tisztítószert. A szifontakarót távolítsa el tisztítás előtt.




# 5 Javítás




## 5.1

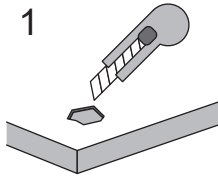

1. Használja a kaparót a gélbevonat eltávolítására a hibás területről.

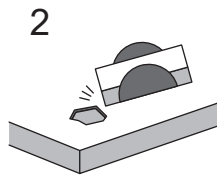


2. Csiszolópapírral tekerje körbe a habosított blokkot, majd csiszolja le a hibás területet.

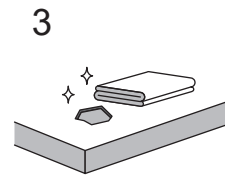


3. Törölje át acetonnal vagy etil-alkohollal egy szőszmentes ruha segítségével. Tisztítsa meg alaposan a zuhanytálca felületét, a felületnek teljesen tisztának és száraznak kell lennie.


## 5.2

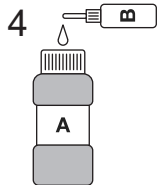


4. Keverje össze a javító gélbevonatot és az edzőt az alábbi arányban (gélbevonat : edző = 25 : 1).

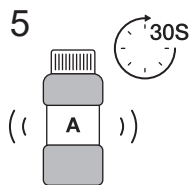

5. Ezután rázza fel 30 másodpercig.

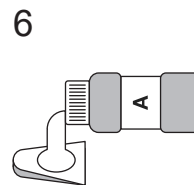


6. Vegyen egy kis javító gélbevonatot a kaparólappal.

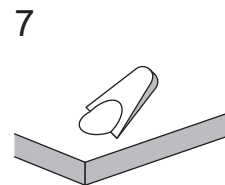


7. Rögzítse a törött részt síkban.


## 5.3

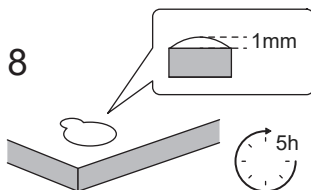

8. Végül hagyja száradni 5 órán át.

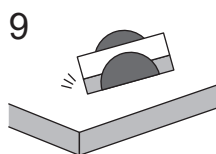

9. Ismét csiszolja le a területet csiszolópapírral, hogy megőrizze a felület textúráját.

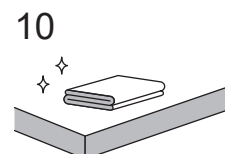

10. Törölje át acetonnal vagy etil-alkohollal egy szőszmentes ruha segítségével.

6.1

---

1. A zuhanytálcát csak a csomagolásban szállítsa, és kerülje a túlzott terhelést. Ne helyzetbe, ne fordítsa soha az élein, minden esetben emelje meg.
2. Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő tárolás vagy szállítás okozta károkért.
3. A telepítést csak engedéllyel rendelkező szakember végezheti.
4. Mindig ellenőrizze a zuhanytálcát a telepítés előtt.
5. Mindig védje a zuhanytálca, a csempék és a falcsempék felületét a telepítés során.
6. A gyártó utasításait követni kell a lefolyó telepítéséhez.
7. Kerülje a szennyeződéseket, különösen a maradék hulladékanyagokat.
8. A falaknak, ahol a zuhanytálca pereme helyezkedik el, tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lenniük.
9. A megfelelő telepítés biztosítása érdekében a munkafázisokat a a használt segédanyagok feldolgozhatósági idejét figyelembe véve kell elvégezni.